
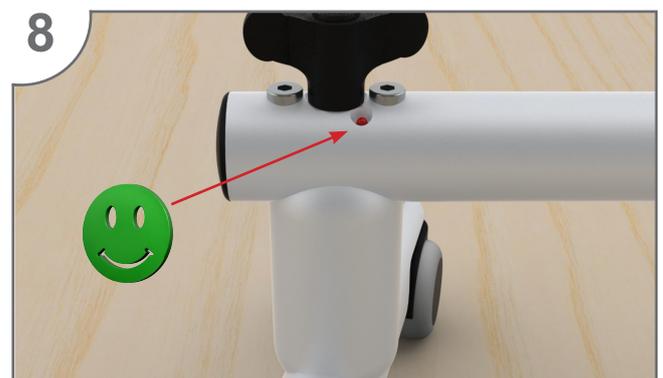
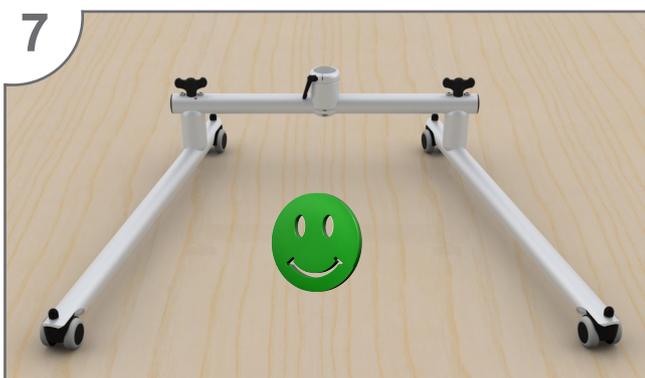
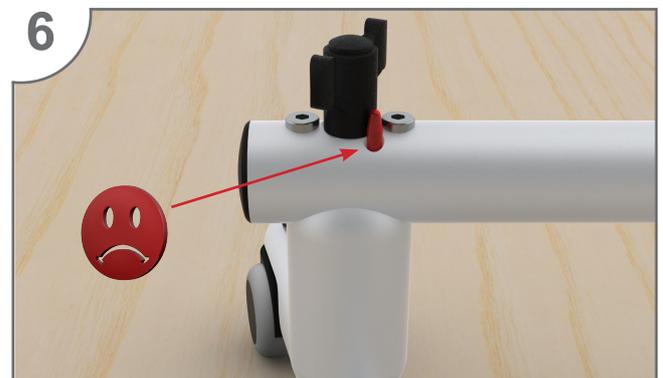
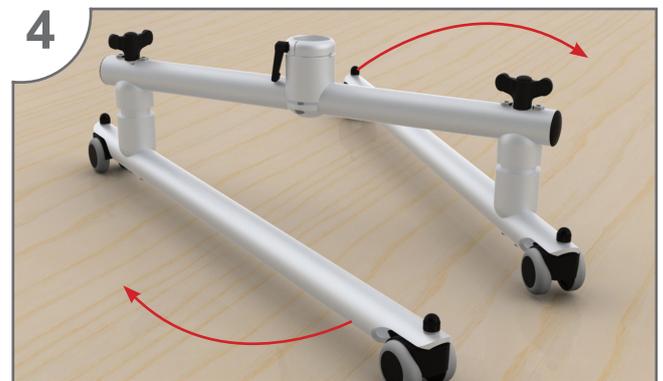
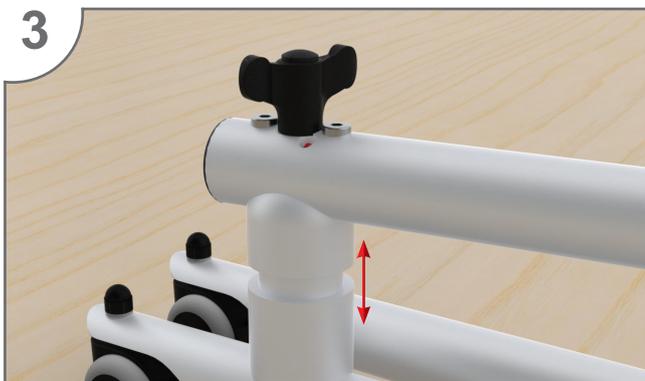
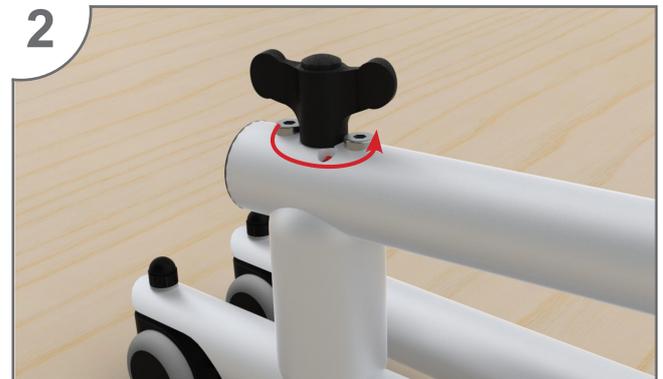


ASSEMBLY INSTRUCTION

Name: FS-TeleLock QuickPack

Model Number: #17.1052

Instruction ID: #00.535_G



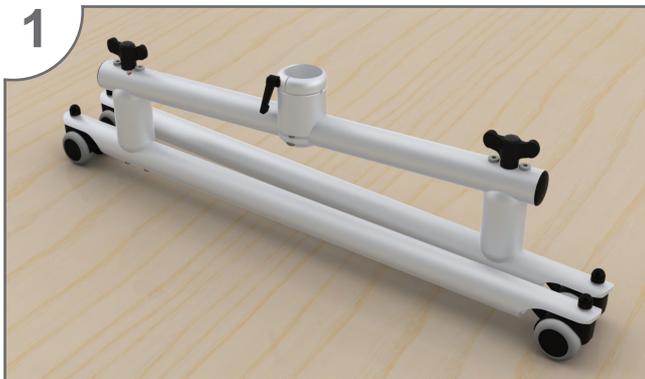


ASSEMBLY INSTRUCTION

Name: FS-TeleLock QuickPack

Model Number: #17.1052

Instruction ID: #00.535_G

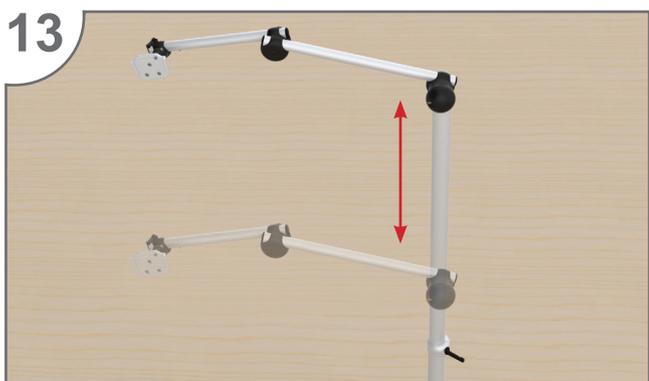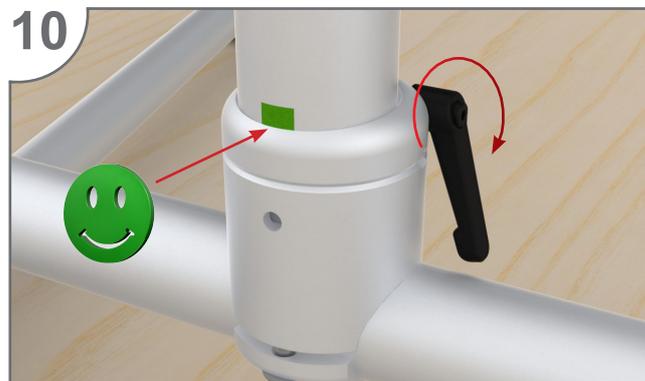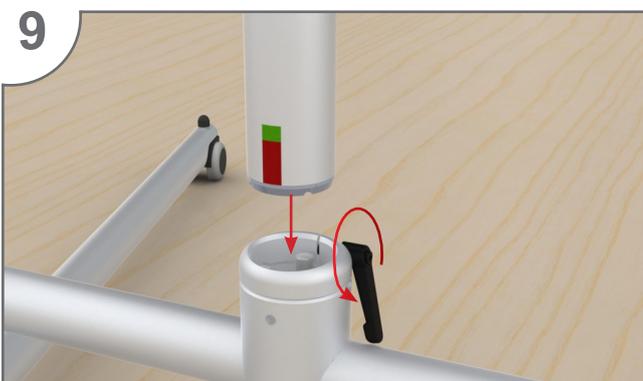

ACHTUNG!

BETÄTIGUNG/
VERSTELLUNG JEGLICHER GELENKE
NUR MIT
ABGENOMMENEM GERÄT!

BITTE GERÄT VORHER
ABNEHMEN!

ATTENTION!

DO NOT ADJUST/OPERATE
ANY HINGE WITH DEVICE
MOUNTED!

TAKE OFF DEVICE BEFORE AD-
JUSTING, PLEASE!

